



NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ CHYTRÉHO NÁRAMKU - W03V.11277

Prosím, noste náramek ve vzdálenosti asi 1,5 cm od zápěstního kloubu tak, jak je vyobrazeno.

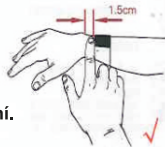


Aktivace zařízení

Před prvním použitím, prosím, nabijte a aktivujte Vaše zařízení.

1. Vyberte způsob nabíjení dle Vašeho zařízení.


A) Magnetický nabíjecí kabel

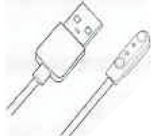

B) Nabíjecí klípek



C) Vestavěný USB konektor



(je schován mezi silikonovým náramkem a displejem)

2. Nabíjte zařízení ze zdroje jako adaptér, počítač, power banka.

STAŽENÍ APLIKACE

Vyhledejte aplikaci GetFitPro na App Store nebo naskenujte QR kód pro stažení zdarma.



PÁROVÁNÍ S CHYTRÝM TELEFONEM

Před zahájením párování se, prosím, ujistěte, že Váš mobilní telefon splňuje níže uvedená kritéria:

iOS 7.1 a vyšší

Android 4.4 a vyšší

1. Klikněte na GetFitPro pro dokončení registrace a navázání spojení jedním ze třech způsobů:

- 1.1. Registrace přes mailovou schránku
- 1.2. Přihlášení třetí stranou (Wechat/QQ/Twitter)
- 1.3. Přihlášení jako návštěvník.

Poznámka: Prosím, vezměte na vědomí, že data při přihlášení jako návštěvník budou po odhlášení ztracena a nebude možno je načíst.

2. VYPLŇTE SPRÁVNÉ OSOBNÍ ÚDAJE.

3. ZAPNĚTE BLUETOOTH NA SVÉM MOBILNÍM TELEFONU.

Jděte do aplikace, v nabídce „DEVICE“ klikněte na „Scanning Device“ vyhledejte a vyberte zařízení hodinek a dokončete spojení.

Pokud Android nemůže najít zařízení, prosím zkuste zapnout lokaci.

Pokud se ani poté nedaří najít zařízení, zapněte a vypněte režim letadla.

POUŽÍVÁNÍ

Vybte si svůj oblíbený vzhled ciferníku.

Stisknutí touchpad pro vstup do výběru funkcí. Opakovaným stisknutím se zobrazí různé ciferníky.

Klepnutím na vybraný ciferník vyberete funkci. * 12/24 hodinové zobrazení je synchronizováno s nastavením na telefonu.

DNEŠNÍ AKTIVITY

Displej zobrazuje čas, počet kroků, spálené kalorie, vzdálenost.

TEPOVÁ FREKVENCE, KREVŇÍ TLAK, DETEKCE OKYSLIČENÍ KRVE

Každodenní HR monitor (All-day HR Monitor) může být zakázáno nebo povoleno v Nastavení (Setting) – (HR Auto-Detection) v GetFitPro aplikaci. TF/KT/KT detekci lze manuálně nastavit stiskem touchpadu. Klepnutím na touchpad během detekce se ukončí.

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ NA DNEŠEK / ZÍTRĚK

Data o počasí jsou synchronizována s telefonem během párování s aplikací.

*Tato funkce vyžaduje oprávnění k poloze.

*Jednotky teploty jsou synchronizovány s telefonem.

OVLÁDÁNÍ HUDBY

Klepněte na touchpad pro výběr možnosti, kterou požadujete nastavit.

Stisknutí touchpad pro potvrzení funkce.

SPORTOVNÍ REŽIM

Klepnutím na touchpad zobrazíte chůzi/běh/kolo a další sportovní režimy.

Stisknutím touchpadu vstoupíte a nastartujete aktuální režim, klepnutím dáte pauzu.

PŘÍCHOZÍ HOVORY

Pokud je zařízení párováno s telefonem:

- Klepnutím - ztláčit hovor
- Stiskem – odmítnete hovor.

* Tato funkce je kompatibilní s iOS a většinou Androidů.

SMS A UPOZORNĚNÍ.

Zařízení Vás upozorní na příchozí SMS nebo novou aplikaci.

NASTAVENÍ TAPETY

Můžete si vybrat obrázky ze svého alba v telefonu prostřednictvím aplikace, více naleznete v průvodci aplikací.

* Některá zařízení podporují tuto funkci, ověřte si to na Wallpaper Setting – Devices.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

1. Co dělat, když se nedaří hodinky spojit s aplikací.

Ujistěte se, že hodinky jsou načtené v aplikaci ke spojení. Nenastavujte je v systému, spojte hodinky v Bluetooth.

-Ujistěte se, že Váš telefon je podporován (iOS 7.1 systém, Android 4.4. a vyšší, Bluetooth 4.0 Android and Apple).

-Z důvodu vzájemného rušení signálů může být čas každého připojení různý. Pokud se nelze spojit, ujistěte se, že v okolí přístroje není magnetické pole nebo více bezdrátových zdrojů.

-Vypněte a znovu zapněte Bluetooth na svém telefonu.

-Vypněte aplikace, které běží na pozadí Vašeho telefonu nebo jej restartujte.

-Nepřipojujte současně jiné Bluetooth zařízení.

-Aplikace počasi běží na pozadí, pokud není na pozadí, není možné připojení.

- Pokud hodinky nebyly mobilním telefonem nalezeny, prosím ujistěte se, že jsou hodinky zapnuté,

Bluetooth je zapnuto a hodinky nejsou spojeny s jiným mobilním telefonem.

- Přiblížte hodinky blíže k telefonu. Pokud ani tehdy nejsou nalezeny, vypněte Bluetooth a potom znovu zapněte Bluetooth přibližně o 20 sekund později, nebo hodinky vypněte a znovu zapněte.

- Zařízení s Androidem 6.0 a vyšším vyžadují mít zapnutý GPS Bluetooth.

2. Nelze hodinky vyhledat?

Pokud jsou aplikace a hodinky spojeny, aplikace automaticky synchronizuje data. Pokud nemůžete data synchronizovat, prosím, zapněte Bluetooth nebo restartujte telefon, nebo můžete zavřít aplikaci a pak znovu otevřít.

3. Aplikace má v nastavení zaslání upozornění, ale hodinky mě neupozorní?

Nastavení připomenutí zprávy vyžaduje neustálé spojení aplikace s náramkem a průběh na pozadí Androidu.

Když aplikace přijme zprávu, pošle ji na pozadí a ta může být zaslána do náramku formou vibrace.

Zařízení Android: Po vstoupení do systému otevřete přístup do notifikací. Po vstoupení jen zatrhnete přepínač a zapnete přijímání zpráv.

4. Nelze najít zařízení při párování?

Nejdříve zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth aktivní, zkuste restartovat svůj telefon,

otevřete aplikaci a funkci skenování zjistěte, zda bylo nebo stále nebylo zařízení nalezeno.

Pro iPhone, prosím nejprve zrušte proces párování mezi zařízeními a aplikací.

5. Nelze dokončit párování během synchronizace?

Synchronizace dat mezi chytrým náramkem a telefonem nějakou dobu trvá. Proces synchronizace může selhat, pokud je spojení Bluetooth nestabilní. Nicméně, není to závada.

6. Jakou má chytrý náramek voděodolnost?

Chytrý náramek podporuje IP67, což znamená, že běžné umývání rukou, sprchování, déšť nezpůsobí poškození náramku, avšak tato odolnost se snižuje při každodenním vystavování těmto faktorům. Nevystavujte náramek horké vodě.

7. Proč Bluetooth spojení občas selže?

Přítomnost více bezdrátových zdrojů jako FM rádio, vysílače signálu apod. v okolí náramku může způsobit jeho odpojení.

Bariera z kovu či silně zdi mezi náramkem a Vaším telefonem může způsobit rušení signálu.

Sílu signálu se rovněž snižuje také nízké nabití baterie náramku.

Bezpečnostní instrukce.

Nekontrolujte informace či nenastavujte funkce na svém náramku během řízení. Držte z dosahu dětí a zvířat, obsahuje malé části, které můžou způsobit udušení v případě vdechnutí.

Neotvírejte zařízení např. z důvodu výměny baterie mimo autorizovaný servis, vystavujete se tak nebezpečí.

Nepoužívejte náramek v případě, že je prasklý displej.

Náramek včetně baterie nikdy nevyhazujte do běžného domácího odpadu. Likvidace některých součástí náramku jako baterie, podléhají regulacím EU. Výrobek (baterii) je nutno odevzdat ve speciálních provozovnách pro recyklaci. Nevhodné zacházení s náramkem může způsobit jeho poškození (vystavení nadměrně vysokým či nízkým teplotám, toxické výpary, oheň,....).

Nepoužívejte náramek v sauně nebo v parní lázni. K čištění náramku nepoužívejte chemické přípravky.

Nikdy nepoužívejte neautorizovanou nabíječku a nenoste náramek když se nabíjí.

Nenabíjejte náramek v prostředí s vysokou teplotou nebo ve vlhkém prostředí